



- > User's manual
- > Notice d'utilisation
- > Manual de uso
- > Gebrauchsanleitung
- > Manuale d'uso
- > Gebruiksaanwijzing
- > Bruksanvisning
- > Folheto de utilização
- > Instrukcja użytkowania
- > Bruksanvisning
- > Инструкция по эксплуатации
- > Kullanıcı el kitabı
- > Brugsanvisning

Get Videofied,  
visit us at  
[www.videofied.com](http://www.videofied.com)




**videofied**<sup>®</sup>  
Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

## Activacion de su sistema en modo supervision



### 1. Desde su teclado integrado al panel

- ➔ Poner su mano en el teclado para activarlo, el teclado se ilumina.
- ➔ Marcar su codigo de acceso y confirmar con **OK** o 
- ➔ Despues de la señal sonora de confirmacion el panel emite dos señales de confirmacion y empieza la temporizacion.

**Ojo:** En caso de error, utilice **clr**




### 2. Desde su lector de tarjeta integrado al panel

- ➔ Poner la tarjeta frente al logo del panel y esperar dos bips luego se activan los bips de temporizacion.

## Activacion de su sistema en modo particion






### Desde su teclado integrado al panel

- ➔ Poner su mano en el teclado para activarlo, el teclado se ilumina.
- ➔ Marcar su codigo de acceso y confirmar con 
- ➔ Despues de la señal sonora de confirmacion el panel emite dos señales de confirmacion y empieza la temporizacion.

**Ojo :** En caso de error, utilice **clr**

**Ojo :** si un magetico no temporizado se queda abierto durante el armamiento, el panel emitira dos bips rapidos todos los segundos.

La  y la  parpadean en rojo y la pantalla  indicara el N° del periferico.

## Desactivar su sistema



### 1. Desde su teclado integrado al panel


- ➔ Poner su mano en el teclado para activarlo, el teclado se ilumina.
- ➔ Marcar su código de acceso y confirmar con **OK** o **OK**. El candado rojo cerrado parra de parpadear, el sistema esta desarmado.
- Ojo :** En caso de error, utilice **cr**



### 2. Desde su lector de tarjeta integrado al panel

- ➔ Poner la tarjeta frente al logo del panel y esperar dos bips de confirmacion, el sistema esta desarmado.

## Boton Panico

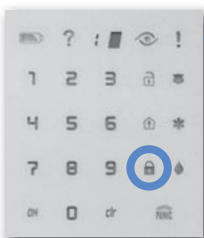

### Desde su teclado integrado al panel

- ➔ Poner su mano en el teclado para activarlo, el teclado se ilumina.
- ➔ Pulse **PANIC** durante 2 segundos. Después de 3 bips cortos, el panel emite un bip y las 3 teclas de emergencia se iluminan.

### Significacion de las 3 teclas



: Llamada a la policia.



: Llamada de emergencia.



: Llamada de detccion de humo.


#### Ojo :

Para salir del menu panico, esperar 15 segundos o pulse la tecla **cr**

- ➔ Elegir el tipo de llamada correspondiente a la emergencia pulsando una de las tres teclas. Todas las sirenas disparan.
- ➔ Para parar las sirenas introduzca su código y pulse la tecla **OK**

## Desactivar su sistema despues de un disparo

**1. Desde su teclado integrado al panel**

- ➔ Poner su mano en el teclado para activarlo, el teclado se ilumina.
- ➔ Introduzca su codigo y pulse **OK** o 
- ➔ Se oira 4 bips indicando que hubo un disparo de alarma.

**2. Desde su lector de tarjeta integrado al panel**

- ➔ Poner la tarjeta frente al logo del panel y esperar dos bips de confirmacion, el sistema esta desarmado.
- ➔ Se oira 4 bips indicando que hubo un disparo de alarma.

**Alarmas**


: Autoproteccion (apertura de un periferico).



: Intrusion detectada.



: Problema tecnico.

- ➔ Teneis que validar la alarma pulsando **OK**
- ➔ En la pantalla aparece en rojo  el N° del periferico que disparo o el problema tecnico  
0 => para el panel  
1 a 19 => Valor representando el numero del periferico.
- ➔ Teneis que validar el periferico pulsando **OK**

?  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0

